

# INSTRUCTION



**LE GRAND SAC ET SON POUCHON**

## Fourniture de Gütermann creativ

Fil à coudre universel dans des coloris coordonnés, tissu en coton Véro's World by Gütermann, Collection Country Chic Cottage; 65 cm „Country Chic Cottage” rouge (A/B/ K), 65 cm fleurs marron (C/ D/ H/ J), 55 cm vichy marron (E/F/G/L)

En plus : 1 gros bouton (I) et deux petits pour le pochon (M)

## Découpe

(N'oubliez pas d'ajouter les valeurs de couture)

### Pour le sac, coupez

2 fois le dessus dans : le Country Chic Cottage, et dans les fleurs;

2 bandes verticales de 13 cm x 50,5 cm dans : le Country Chic Cottage et dans les fleurs;

un rectangle de 15 cm x 12 cm en vichy marron;

une bande de 4 cm x 28 cm dans les fleurs;

4 bandes de 4 cm x 140 cm en vichy marron;

un carré de 5 cm de cotés en Vichy Rouge

### Pour le pochon, coupez

1 cercle de 40 cm de diamètre dans : le Country chic Cottage, et dans les fleurs (Mettez au maximum 5 mm de marge de couture sur ce cercle);

1 bande de 4 cm dans le vichy marron (n'ajoutez pas de marge de couture)

## Réalisation

Les assemblages se font endroit contre endroit

1. Préparez les fronces : prenez la petite bande en fleurs et faites un rentré sur chaque extrémité d'environ 1 cm, puis pliez-la en 2 dans la longueur, puis froncez-la à 5 mm du bord.

2. Faites de même avec chaque bande en vichy marron.

3. Cousez la bande froncée fleuris sur le haut de rectangle en vichy marron (la poche).
4. Faites un rentré de votre marge de couture sur les trois côtés restant de la poche.
5. Cousez la poche sur un des deux dessus en Country Chic Cottage.
6. Assemblez les deux rectangles en Country chic Cottage ensemble sur largeur. Elles serviront de cotés et de dessous sur le sac.
7. Faites de même avec les rectangles en fleurs.
8. Epinglez les côtés-dessous sur un des dessus, en plaçant la couture d'assemblage au milieu du bas du dessus, et cousez. Assemblez ensuite, de la même façon avec le deuxième dessus. Faites de même avec les dessus et les côtés-dessous en fleurs.
9. Cousez chaque fronce en vichy marron sur les arrondis des dessus, et sur les arrondis et cotés, en Country Chic Cottage, en laissant la valeur de votre marge de couture au début et à la fin, c'est à dire en haut des anses.
10. Glissez le sac en Country Chic Cottage dans le sac en fleurs endroit contre endroit et cousez les ensemble sur les arrondis et les côtés, en laissant une ouverture de environ 10 cm, de préférence sur la partie droite du côté. En démarrant et en finissant à environ 3 cm du haut des anses.
11. Crantez les arrondis : c'est à dire, faites des entailles tous les 1 ou 2 cm dans vos marges de couture. Cela permettra, une fois le sac remis dans le bon sens d'avoir un bel arrondi qui ne se déforme pas.
12. Retournez le sac en passant par l'ouverture.

13. Fermez l'ouverture avec un point à la main.

14. Cousez ensemble le haut des anses de devant, puis celles de l'arrière.

15. Cousez le bouton sur la poche.

### Réalisation du pochon

1. Faites 2 boutonnières sur le cercle en fleurs, à 2 cm de l'extérieur du cercle et espacez les deux boutonnières de 2 cm.

2. Cousez les deux cercles ensemble, endroit contre endroit en laissant une petite ouverture.

3. Retournez, refermez l'ouverture.


4. Surpiquez deux lignes parallèles tout

autour du cercle en dessus et en dessous des boutonnières. Cela servira à faire passer un lien.

5. Préparez le lien. Prenez la bande de 4 cm, rentrez 1 cm sur chaque extrémité, puis pliez-la en deux sur toute sa longueur. Repassez. Puis rabattez chaque cotés jusqu' à la marque laissée par le repassage, et repliez en deux. Surpiquez sur le bord tout le long de cette bande.

6. Passez ce lien dans une des boutonnières, glissez le entre les deux épaisseurs de tissus, jusqu'à ce qu'il ressorte par l'autre boutonnière.

7. Vous pouvez tirer sur le lien par ses extrémités et les nouer.

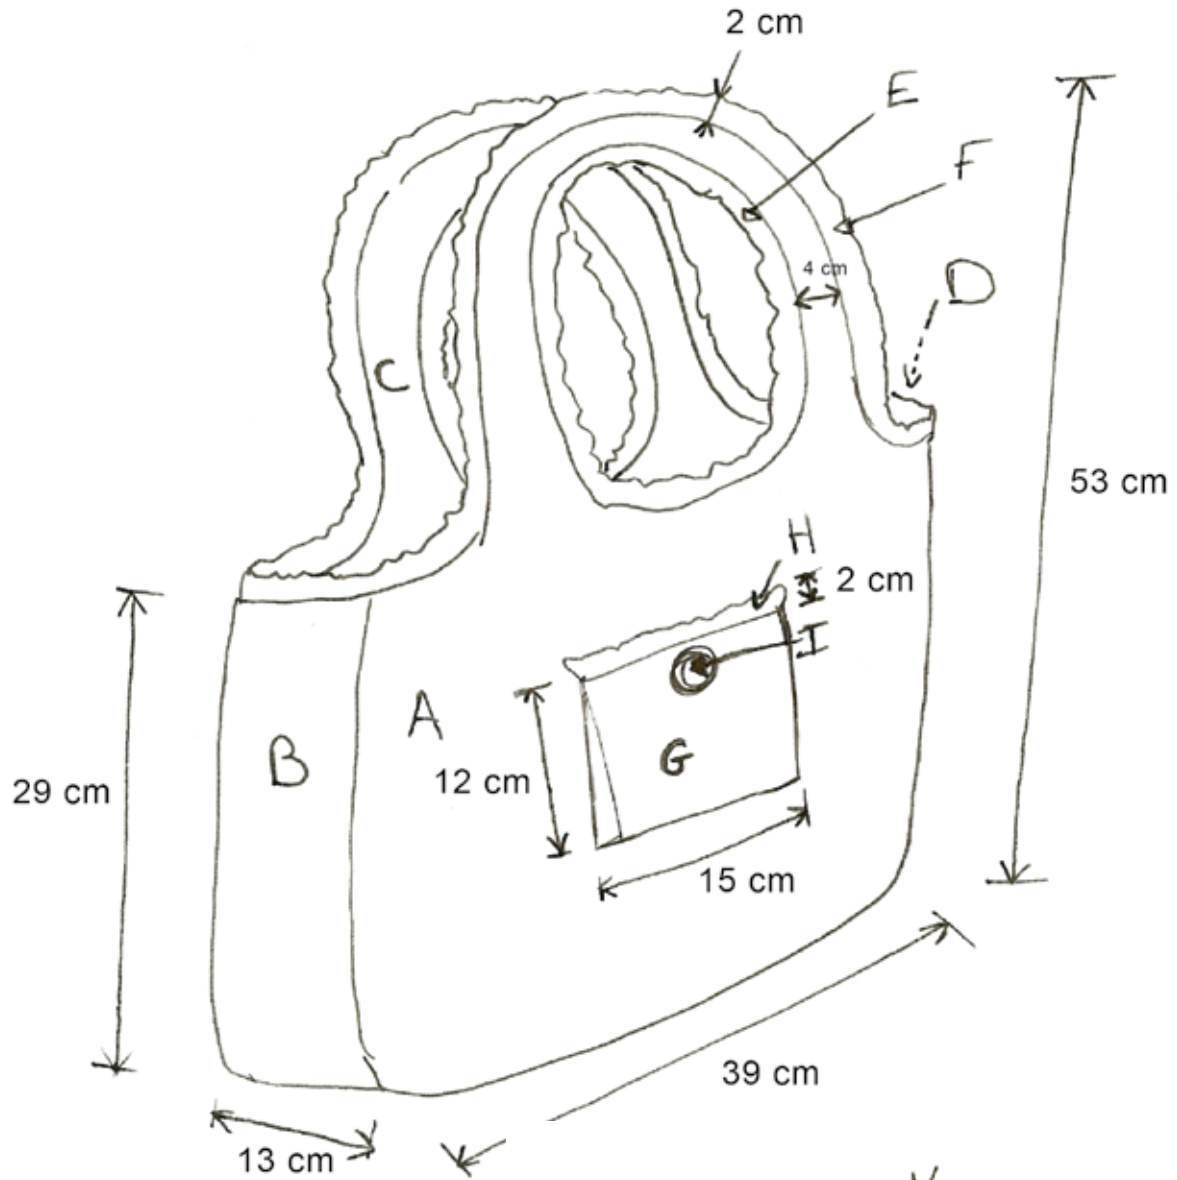

Agrandir le modèle!

